

## **MOTOROLA O101:**

### **TELÉFONO INALÁMBRICO DE LARGO ALCANCE:**



El Motorola O101 es un teléfono profesional de largo alcance, ideal para sus comunicaciones en exteriores o en almacenes de grandes superficies. Conforme a la norma IP54, es resistente a las salpicaduras de agua, al polvo, y su carcasa es antigolpes. Como su batería se recarga por inducción no presenta ningún riesgo de oxidación.

Además lleva una pequeña linterna interna para orientarse de noche o en ambientes poco iluminados.

#### **Características:**

- Alcance de larga distancia 50 / 500m (1 Km. en condiciones óptimas).
- Alcance máximo en interiores: 100m
- Pantalla y teclado retroiluminado.
- Agenda: 100 registros.
- Manos libres en el terminal.
- Identificación de llamada.
- Llamada en espera
- Función ECO
- Tonos de timbre polifónicos.
- Carga inductiva (Equipos o aparatos que contienen básicamente inductores o transformadores, este tipo de cargas retrasan la corriente respecto a la tensión y evita los riesgos de oxidación).

- Linterna.
- Vigilancia de habitación
- Resistente: IP estándar 54: Resistente al polvo y salpicaduras.
- Admite hasta 5 terminales.
- Autonomía: 150h en espera/10h en conversa.
- Dimensiones terminal (AnchoxAlto) : 5 x 14cm.
- Dimensiones Base (Anchoxlargo) :9 x 12cm.
- Altura con terminal: 16cm.

### Localización:

Tiene que poner su base a menos de 2 metros de la red eléctrica y de la toma de teléfono de la pared para que los cables alcancen. La toma de corriente debe estar instalada cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.



Asegúrese de que hay al menos 1 metro de distancia de otros aparatos eléctricos para evitar interferencias. El teléfono funciona enviando señales de radio entre el auricular y la base. La fuerza de la señal depende de dónde se coloque la base. Colocar lo más alto posible para asegurar la mejor señal.

### Rango del portátil:

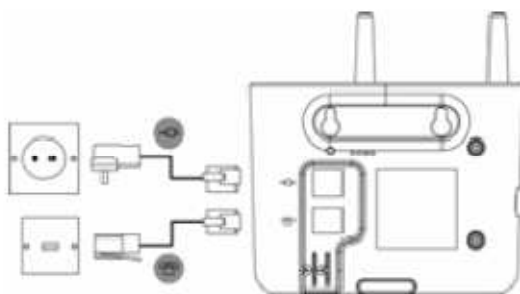
La unidad tiene un alcance de hasta 300 metros al aire libre, cuando hay una clara visión entre la base y el auricular. Cualquier obstrucción entre la base y el teléfono reducirá el alcance significativamente. Con la base en el interior y el teléfono ya sea en interiores o exteriores, los márgenes normales serán de hasta 50 metros.



El espesor del hormigón y paredes de piedra pueden afectar gravemente al rango

### Nivel de señal:


El icono  en el teléfono indica que usted está dentro del alcance de la base. Cuando está fuera del alcance de la base, el  parpadea. Si usted está en una llamada, oirá un aviso en forma de pitido. La línea se cortará si el teléfono está fuera del rango de la base. Acérquese a la base. El auricular automáticamente se volverá a conectar a la base.

### Conexión de la base:




1. Insertar el conector de la línea telefónica en la clavija marcada  de la base.
2. Insertar el conector de alimentación en la clavija marcada  de la base, y enchufar el transformador a alimentación. La luz verde (Power/In use) se encenderá y se escuchará un tono de confirmación.

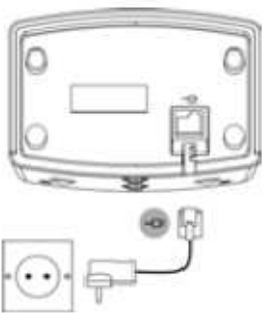
### Instalación y carga del portátil:

1. Asegúrese de que la cinta de la batería se pone completamente en el interior del compartimento e inserte las 2 x AAA recargables Ni-MH células de batería suministradas. Por favor, tenga en cuenta los signos '+' y '-' marcados del interior del compartimento de la batería e insertar en la dirección correcta.
2. Vuelva a colocar la tapa de la batería: el gancho de los dos clips de plástico se colocan en primer lugar, a continuación, baje la tapa y ponga el tornillo en su lugar. Por último, atornillar el clip de cinturón. Puede utilizar una moneda, por ejemplo, si no tienes un destornillador.
3. Si está cargando las pilas por primera vez, debe dejar el portátil en la base por lo menos 24 horas seguidas.
4. Cuando el teléfono está completamente cargado, el icono  aparece constante en la pantalla. Enchufe el otro extremo del cable de línea telefónica (asegúrese de que uno de los extremos esté ya conectado a la base) en la toma de teléfono.

### Conexión del portátil y el cargador:

Si usted ha comprado un pack múltiple, será necesario llevar a a cabo este proceso para todos los terminales y cargadores.

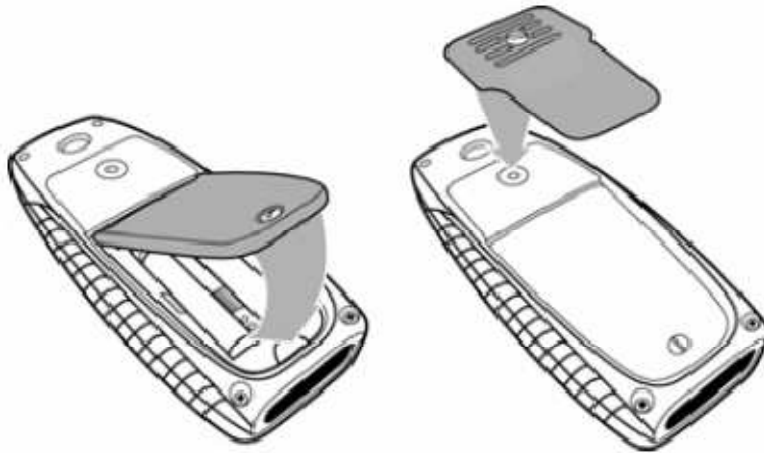
1. Conecte el adaptador de corriente del cargador en el conector con la marca  en la parte inferior del cargador y enchufe el otro extremo en el enchufe de toma de corriente de la pared.



2. Retire la tapa de la batería de la parte posterior del teléfono e inserte las 2 x AAA NiMH recargables suministradas. Por favor, tenga en cuenta los signos '+' y '-' marcados en el interior del compartimento de la batería e inserte en la dirección correcta.





3. Vuelva a colocar la tapa de la batería: el gancho de los dos clips de plástico se coloca en primer lugar, a continuación, baje la tapa y pong el tornillo en su lugar. Por último, atornille el clip de cinturón. Puede utilizar una moneda, por ejemplo, si no tiene un destornillador.



Una vez encendido, la pantalla mostrará el tiempo y el número de portátil para indicar que está registrado en la base.

#### **Advertencia de batería baja:**

Si el icono  parpadea en la pantalla y se escucha un aviso, un bip, cada minuto durante una llamada, usted tendrá que recargar el teléfono antes de poder usarlo de nuevo. Durante la carga, el icono  se rellenará en la pantalla.

#### **Rendimiento de la batería:**

En condiciones ideales, las baterías completamente cargadas deben dar hasta 10 horas de conversación o hasta 150 horas en espera con una sola carga. (Tiempos aproximados dados por el fabricante).

Tenga en cuenta que las baterías nuevas no llegan a su plena capacidad hasta que han sido objeto de un uso normal durante varios días. Para mantener las baterías en la mejor condición posible, deje el portátil en la base unas pocas horas a la vez. Rellene las baterías completamente al menos una vez a la semana. Esto ayudará a que duren tanto como sea posible.

La capacidad de carga de las baterías recargables se reducirá con el tiempo a medida que se desgastan, dando el teléfono menos tiempo de espera. Eventualmente tendrán que ser reemplazadas.

Después de cargar su teléfono por primera vez, el tiempo de carga es de aproximadamente 6-8 horas al día. Las pilas y el teléfono pueden calentarse durante la carga. Esto es normal.

#### **Fecha y hora:**

Si tiene suscrito un servicio de identificador de llamadas, la fecha y la hora se ajustan automáticamente para todos los teléfonos cuando se recibe su primera llamada.

Si usted no tiene servicio de identificación, puede configurar la fecha y la hora manualmente.

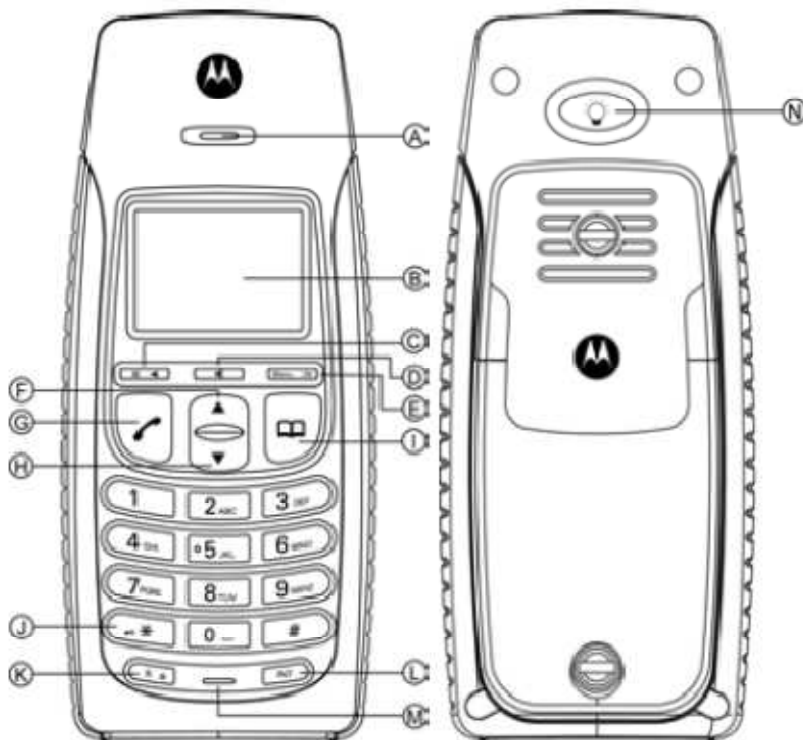
##### Establecer la fecha de forma manual:

1. Presione **[Menu OK]** para abrir el menú principal.
2. Pulse **▲** o **▼** hasta que se muestre “Date & Time” en la pantalla, a continuación, pulse **[Menu OK]**.
3. Se muestra “Set Date”, entonces presionar **[Menu OK]**.
4. Introduzca la fecha (dd / mm) por ejemplo, para el 15 de febrero, pulse 1, 5, 0, 2, a continuación, presione **[Menu OK]**.

### Ajustar la hora manualmente:

1. Presione **[Menu OK]** para abrir el menú principal.
  2. Pulse **▲** o **▼** hasta que aparezca “Date & Time” en la pantalla, a continuación, pulse **[Menu OK]**.
  3. Pulse **▲** o **▼** hasta seleccionar “Set Time” y pulse **[Menu OK]**.
  4. Introduzca la hora en formato de 24 horas, por ejemplo, para 21:24 pulsar 2, 1, 2, 4, a continuación, presione **[Menu OK]**.
- Su teléfono está ahora listo para su uso.

### **Características del portátil:**



**A.** Auricular / receptor

**B.** Pantalla con retroiluminación de color naranja

La luz de fondo se enciende cuando usted recibe una llamada o cuando se pulsa cualquier botón.

**C.** Secreto/borrar/atrás

En el modo hablar, presione para cambiar a secreto (silencio).

**D.** Manos libres

En modo espera, se usa este botón para activar/desactivar el manos libres.

**E.** Menú / OK

En el modo de espera, pulse para acceder y desplazarse por la opciones de menú.

Pulse para confirmar una opción que aparece.

**F.** Remarcar / Subir / Volumen +

En modo de espera, utilice para volver a marcar cualquiera de los 10 últimos números llamados.

Al marcar / almacenar un número, pulse para introducir una pausa.

En el modo hablar, oprima para subir el volumen del auricular.

Se utiliza para desplazarse hacia arriba a través de la agenda y lista de llamadas.

### G. Hablar

En el modo de espera, pulse para hacer o recibir llamadas.

En el modo de hablar, oprima para finalizar una llamada.

### H. Llamadas / Bajar / Volumen -

En modo de espera, pulse para abrir la lista de llamadas.

En el modo hablar, oprima para bajar el volumen del auricular.

Se utiliza para desplazarse por la agenda y lista de llamadas.

### I. Agenda / Salida

En el modo de espera o de hablar, oprima para abrir la agenda.

Al ver la lista de rellamadas / lista de llamadas, o cuando se edita, pulse para salir y volver al modo de espera.

### J. \* / Bloque de teclado

Cambiar temporalmente de pulsos a marcación por tonos.

En el modo de espera, mantenga pulsada la tecla para bloquear el teclado.

### K. Espera / Encendido / Apagado

Para el uso con una centralita y con otros teléfonos.

Se utiliza para desconectar la alimentación del portátil encendido / apagado.

### L. Int

En modo de espera o modo de conversación, se utiliza para realizar una llamada interna

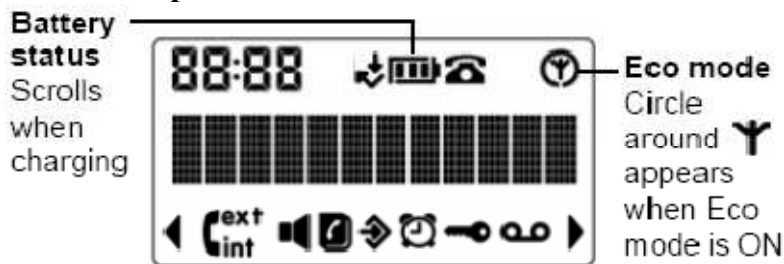
### M. Micrófono

N. Linterna (situada en la parte posterior del teléfono)

Mantenga pulsado para encender la linterna.

Suelte el botón para apagar la linterna.

### **Pantalla del portátil:**



Se muestra el estado de la batería. Rellenándose cuando se está cargando.

**ext** Parpadea para indicar una llamada entrante externa.

**ext** Llamada externa en proceso.

**int** Parpadea para indicar una llamada entrante interna.










**int** Llamada interna en proceso.

**ext int** Llamada a terceros en proceso o transferencia de llamada externa.

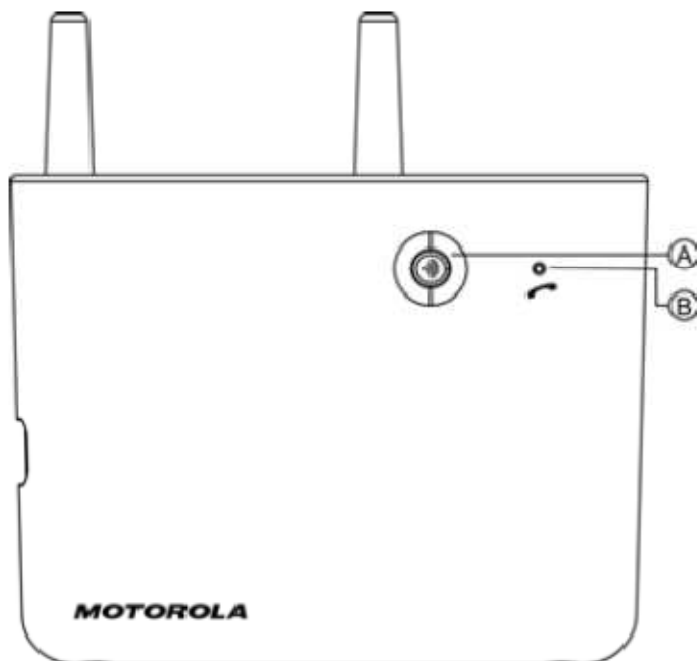
**Y** Modo Eco encendido.

**oo** Parpadea para indicar un nuevo mensaje de voz recibido. Desaparece cuando no hay mensajes.

**Y** Indica el nivel de señal. Parpadea cuando el portátil no está registrado o en la base o fuera de cobertura.

-  Modo manos libres activado.
-  Menú abierto.
-  Agenda abierta.
-  Alarma. Se muestra cuando la alarma está programada.
-  Parpadea para indicar una nueva entrada en la lista de llamadas recibidas.
-  Llamada respondida (cuando se está viendo la lista de llamadas).
-  Llamada perdida (cuando se está viendo la lista de llamadas).
-  Teclado bloqueado.
-  El número mostrado es mayor de 12 dígitos.

### Características de la base:



#### A. Page (encontrar portátil)

Presionar para localizar un portátil perdido.






#### B. Alimentación / En uso / Luz de llamada / Indicador de mensaje.

Se ilumina cuando la alimentación está conectada. Parpadea cuando se recibe una llamada y durante una llamada, cuando se tiene nuevos mensajes de texto o entradas de llamadas de la lista de espera y cuando el teléfono está en modo de registro.



### Navegando en el menú:

Este teléfono tiene un fácil uso del sistema de menús. Cada menú tiene una lista de opciones, que se puede ver en el mapa de menús a continuación.

Cuando el teléfono está encendido y en modo de espera:

1. Presione  para abrir el menú principal, a continuación, presione  o  repetidamente para desplazarse a la opción de menú que desee.
2. Presione  para seleccionar una opción de menú o pulse  para volver a la pantalla anterior.

Salir o retroceder un nivel en el menú:

1. Pulse  para retroceder un nivel.
2. Presione  varias veces para salir y volver a espera.

Phonebook	Handset	Date & Time	Setup	Register
Add Entry	Ext Melody	Set Date	Base Melody	Select Base
Modify Entry	Ext Ring Vol	Set Time	Base Volume	Reg Base
Delete Entry	Handset Name	Set Alarm	Eco Mode	
	Int Melody		Dial Mode	
	Int Ring Vol		Recall	
	Beep		Del Handset	
	<i>Keytone</i>		Pin Code	
	<i>Low Battery</i>		Default	
	<i>Out Of Range</i>			
	Language			
	Auto Answer			
	Key Lock?			

### Usar terminales adicionales:

Usted puede usar hasta cinco teléfonos compatibles con GAP con su base para extender su sistema de teléfonos sin necesidad de instalar clavijas de extensión para cada nuevo teléfono.


Su teléfono se puede registrar en un máximo de 4 bases. Usted puede, a continuación, seleccionar la base que desea utilizar.

Debe registrarse los terminales adicionales que usted compre a su base.

**NOTA:** Los auriculares adicionales deben estar completamente cargados antes de intentar registrarse.












### Registrar un nuevo portátil:

En la base:

1. Mantenga presionado  hasta que escuche un pitido, luego suéltelo.

La base ahora se quedará en el modo de inscripción durante 90 segundos, tiempo durante el cual usted tendrá que completar el siguiente procedimiento.

En el nuevo teléfono:

2. Presione  para abrir el menú principal.
3. Pulse  o  hasta que se muestre “Register”, a continuación, pulse .
4. Pulse  o  hasta resaltar “Reg Base” y pulse .
5. Introduzca un número de la base (de 1 a 4) y pulse . Si el teléfono ya está registrado en una base, el número de la base parpadeará.
6. Introduzca el código PIN de 4 dígitos y pulse . (por defecto el código PIN es 0000). Cuando la base se encuentra, el teléfono mostrará el número identificador de la base, presione  para confirmar la inscripción a esta base o cancelar presionando .


Al teléfono se le asigna automáticamente el siguiente número de teléfono disponible, que se muestra en pantalla cuando se encuentre en modo de espera.



NOTA: Si el registro no se realiza correctamente, el teléfono volverá al modo de espera. Trate de acercarse a la base que desea registrarse y siga el procedimiento de registro de nuevo.

### **Registro de otro tipo de dispositivo móvil:**

En la base:

1. Mantenga presionado  hasta que escuche un pitido, luego suéltelo. La base ahora se quedará en el modo de inscripción durante 90 segundos, tiempo durante el cual usted tendrá que completar el procedimiento de registro mostrado en el manual del otro terminal.

### NOTA












Los terminales deben ser compatible con GAP para poder ser registrados en la base.

### **Registro de su teléfono para otra base:**

1. Siga las instrucciones que aparecen en el manual del otro fabricante para poner la base en el modo de registro.
2. Siga los pasos 2 a 6 del "Registro de un nuevo teléfono".

### **Seleccionar una base:**

Si su teléfono está registrado en más de una base, puede seleccionar la base de uso. Por otra parte, si se selecciona "AUTO" el teléfono selecciona automáticamente la base con la mejor recepción.










1. Presione  para abrir el menú principal.
2. Pulse  o  hasta que se muestre "Register", a continuación, pulse .
3. Pulse  o  para resaltar "Select base" y presione .
4. Pulse  o  para seleccionar un número de base (1 a 4) o seleccione Auto y pulse  para confirmar.
5. Presione  varias veces para salir y volver al modo de espera.

### NOTA

Al seleccionar una base, el número de la base seleccionada parpadea. Si la selección de la base no es válida, se escuchará el tono de error.

### **De-registrar un teléfono**

No se puede cancelar el registro del terminal que está utilizando.

1. Presione  para abrir el menú principal.
2. Pulse  o  hasta que se muestre "Setup", a continuación, pulse .
3. Pulse  o  para seleccionar "Del Handset" y pulse .
4. Introduzca el código PIN de 4 dígitos, a continuación, presione .
5. Ingrese el número del teléfono a ser eliminado (1-5) usando el teclado. Usted escuchará un tono para confirmar que teléfono ha sido dado de baja.
6. Presione  varias veces para salir y volver al modo de espera.

### **Funciones del teléfono:**

El teléfono automáticamente mostrará la duración de las llamadas externas. Se mostrará durante y unos segundos después de la llamada.

### Encender y apagar el portátil:

Para apagar:

- Presionar y mantener la tecla  hasta que la pantalla se apague.

Para encender:


- Presionar y mantener la tecla  durante 3 segundos y la pantalla se encenderá.

### Hacer una llamada externa:

Cuando se realiza una llamada, la pantalla del portátil se ilumina y parpadea la luz de "Use" de la base.

- Presione la tecla , entonces aparecerán los símbolos  y  en pantalla.

- Cuando se oiga el tono de llamada, marcar el número.




- Para colgar, pulsar de nuevo  o colocar en el cargador.




### Cambiar el idioma:


Se puede cambiar el idioma de la pantalla del portátil. Hay 14 idiomas: inglés, francés, español, italiano, alemán, holandés, portugués, danés, finlandés, sueco, noruego, griego, polaco y turco.

- Pulsar  y abrir el menú.

- Presionar  o  hasta que se muestre "Handset", entonces pulsar .



- Presionar  o  hasta que se muestre "Language" y pulsar .



- Presionar  o  para elegir el idioma y pulsar  para confirmar.

- Presione  varias veces para salir y volver al modo de espera.


### Cambiar el volumen:

El volumen del auricular se puede modificar mientras se está en una llamada usando

 para incrementar y  para decrementar. Hay 5 niveles.

Para aumentar el volumen de la llamada, mientras se escuche el sonido de la llamada usar  o  para ajustarlo.

### Silencio y manos libres:



Para activar el modo silencio y desactivar el micrófono Pulsar la tecla . Para desactivar el silencio pulsar de nuevo.



Para activar el manos libres, poniendo en funcionamiento el altavoz, pulsar la tecla

. El icono  se mostrará en pantalla mientras se encuentre en este modo.


Para desactivar volver a pulsar la tecla de nuevo.

### Bloquear el teléfono:


Para bloquear el teléfono pulsar la tecla  durante 3 segundos. Entonces en la pantalla se mostrará el símbolo .

Si se pulsa cualquier tecla en la pantalla se mostrará "Press ". Para desbloquear el terminal pulsar  durante 3 segundos.

### Encender y apagar la linterna:





Para encender pulsar la tecla  en la parte trasera del teléfono. La linterna se mantendrá encendida mientras se deje pulsada dicha tecla.

### Localizar teléfonos:

Si se quiere localizar algún teléfono extraviado, pulsar la tecla  de la base. Entonces todos los teléfonos sonarán. Para que dejen de sonar pulsar la tecla de nuevo o esperar 30 segundos y dejarán de sonar automáticamente.



### Volver a los valores por defecto:

Para colocar el teléfono con los valores predeterminados seguir los siguientes pasos:

- Pulsar la tecla  para abrir el menú.
- Presionar ▲ o ▼ hasta que se muestre “Setup”, entonces pulsar .
- Presionar ▲ o ▼ hasta que se muestre “Default”, entonces pulsar.
- Introducir el código PIN de 4 dígitos y presionar . (El código PIN por defecto es 0000).
- En la pantalla aparecerá “CONFIRM?”, entonces pulsar  para confirmar. El teléfono se apagará y cuando se encienda tendrá los valores por defecto.

Nota: Cuando se vuelve a los valores por defecto se borra la agenda, las rellamadas y la lista de llamadas.

Si se quiere volver a los valores por defecto y se ha olvidado el número PIN, seguir los siguientes pasos:

- Quitar la tapa y la batería del teléfono durante unos minutos.
- Pulsar y dejar presionada la tecla  mientras se inserta de nuevo la batería.
- En la pantalla aparecerá “Default”, entonces presionar . Cuando el teléfono se encienda tendrá los valores por defecto.

### Valores por defecto:

Nombre del teléfono	HANDSET 1
Tono de batería baja	ON
Tono de fuera de rango	ON
Tono de tecla	ON
Auto responder	ON
Melodía de sonido interna	1
Volumen de sonido interno	3
Melodía de sonido externa	3
Volumen de sonido externo	3
Volumen de auricular	3
Agenda	Vacía
Lista de llamadas	Vacía
Lista de rellamadas	Vacía
Código PIN	0000
Modo de llamada	Tonos
Bloqueo de teclado	OFF
ECO	OFF

Nombre de archivo: Guía Rápida Motorola O101.docx  
Directorio: D:\Manuales  
Plantilla: C:\Documents and Settings\Administrador\Datos de programa\Microsoft\Plantillas\Normal.dotm  
Título: MOTOROLA O101: TELÉFONO INALÁMBRICO DE LARGO ALCANCE:  
Asunto:  
Autor: Juanma  
Palabras clave:  
Comentarios:  
Fecha de creación: 02/05/2013 11:47:00  
Cambio número: 2  
Guardado el: 02/05/2013 11:47:00  
Guardado por: WinuE  
Tiempo de edición: 2 minutos  
Impreso el: 02/05/2013 11:47:00  
Última impresión completa  
Número de páginas: 11  
Número de palabras: 2.868 (aprox.)  
Número de caracteres: 15.776 (aprox.)