

MANUAL DE USUARIO AS7202

Uniden®



INTRODUCCIÓN:

Su teléfono está diseñado para un uso flexible y de alta calidad en el uso. Para obtener el máximo rendimiento de su nuevo teléfono, le sugerimos que se tome unos minutos ahora mismo para leer este manual de instrucciones.

Si usted tiene alguna pregunta o problema, consulte los Consejos para solucionar problemas.

ANTES DE COMENZAR:

REQUERIMIENTOS PARA EL ENCHUFE MODULAR


Usted necesita un enchufe modular tipo RJ11C, que es el tipo más común de toma de teléfono y se parece al ilustrado. Si usted no tiene un jack modular, llame a su compañía telefónica local para conseguirlo.



GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, S.L.

INSTALACIÓN DEL TELÉFONO:


Su teléfono debe ser colocado sobre una superficie plana como un escritorio o se puede montar en una pared.

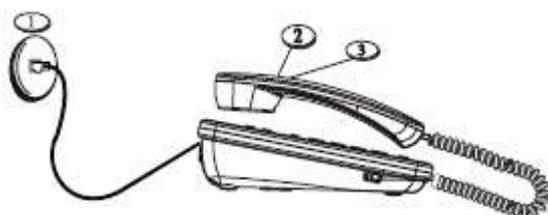

Conecte el cable de la línea telefónica, a un lado de pared y otro lado la "línea" jack del teléfono.

Deslice el interruptor de timbre a la posición alta.

Ajuste PULSO / TONO interruptor (en el auricular) para el servicio de marcación por tonos. O el modo PULSO para servicio rotatorio. Si usted no sabe qué tipo de servicio tiene, verifique con la compañía telefónica.

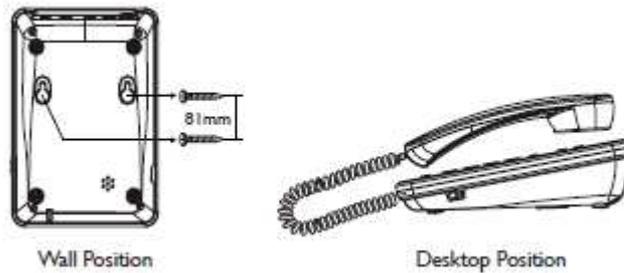

FUNCIONES DE USO DEL TELÉFONO:

RECIBIR UNA LLAMADA TELEFÓNICA

Cuando recibe una llamada telefónica entrante, el teléfono suena y el indicador LED se enciende, levanta el handset y comience a hablar.

VOLUMEN DEL TIMBRE

Usted puede controlar el nivel de volumen del timbre con el interruptor de timbre.

HI = alto.

Mid= medio.

Lo = bajo.

PARA HACER UNA LLAMADA TELEFÓNICA

Levante el auricular y espere el tono de marcación.

Marque el número de teléfono al que desea llamar.



BOTÓN DE FLASH

Presione el botón FLASH en lugar de usar el gancho para activar los servicios especiales como llamada en espera o transferencia de llamada, que son proporcionados por su compañía telefónica local, seleccione la sincronización del flash apropiado (600ms, 300ms, 100ms).

BOTÓN RELAMADA

Esta unidad volverá a marcar hasta 31 dígitos. Para volver a marcar automáticamente el último número al que llamó:

Levante el auricular para obtener un tono de marcación.

Pulse rellamada.


GETESA
DE TELECOMUNICACIONES, S.L.

FUNCIÓN DE TONO TEMPORAL

Si tiene pulso (rotatorio) y quiere acceder a los servicios de llamadas de los clientes que requieren marcación por tonos, como obtener información de un banco local, puede utilizar esta función.

Presione el botón TONE (*) después de que haya conectado el servicio con el fin de permitir la marcación por tonos.

Al colgar, el teléfono vuelve automáticamente al modo de marcación.

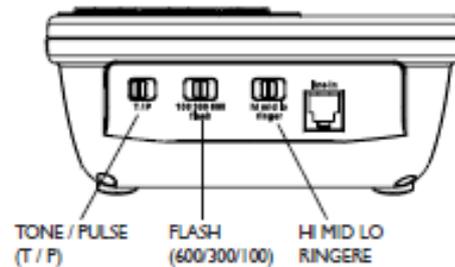

CONSEJOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No hay tono de marcado	Revise el interruptor de gancho para asegurarse de está conectado.
No marca	Asegúrese de que TONO / PULSO están en la posición correcta.
El teléfono no suena	Asegúrese que el cable telefónico esté enchufado. Puede que tenga demasiadas extensiones en una línea.
Respuesta cuando marcamos en modo PULSE	Esto es, la potencia fluctúa cuando el teléfono esta pulsando.
No se oye a la otra parte	Asegúrese de que otros teléfonos no están siendo usados al mismo tiempo que está utilizando el teléfono. Es normal que el volumen disminuya cuando se utilizan más al mismo tiempo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO:

Para mantener su teléfono funcionando adecuadamente y en buenas condiciones, siga estas directrices:

Evite colocarlo cerca de aparatos de calefacción y de dispositivos que generen ruido eléctrico (por ejemplo, motores y lámparas fluorescentes).

NO lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.

Nunca use un agente de limpieza fuerte ni abrasivo, ya que esto dañará el acabado.

Retenga el empaque original en caso de que necesite devolver el auricular en una fecha posterior.